

SRAM® 900 Hubs™



95-2018-006-100 Rev B
© 2017 SRAM, LLC

Multiple spoke-count and cassette capability options, as well as interchangeable end caps make the 900 hubs a perfect choice for any disc-equipped road, gravel, cyclocross, cross country, trail, or enduro bike.

900-nav er det perfekte valg til alle cykler med skivebremser til landevej, grus, cyclocross, xc, mountainbikes og endurobikes – med mulighed for forskellige antal eger, forskellige kassetter og udskiftelige endekapper.

Datorită opțiunilor multiple în ceea ce privește numărul de spițe și compatibilitatea casetelor, cât și capacelor interschimbabile, butucii 900 sunt alegerea perfectă pentru orice bicicletă cu frâne cu disc pentru șosea, macadam, ciclocros, cross country, trail sau enduro.

Liczne opcje w zakresie wyboru ilości szprych i możliwości kasety, a także wymienne nasadki końcowe sprawiają, że piasty 900 są doskonałym wyborem dla wszelkich wyposażonych w hamulce tarczowe rowerów szosowych, rowerów na drogi żwirowe, rowerów przełajowych oraz rowerów typu cross-country, trail lub enduro.

Náboje řady 900 umožňují použití různého počtu paprsků a také různých kazet a koncových uzávěrů. Díky tomu jsou ideální volbou pro jakákoli silniční, krosová, cyklokrosová kola a také kola pro XC, trailové ježdění či enduro vybavená kotoučovými brzdami.

Πολλαπλές επιλογές αριθμού ακτινών και δυνατοτήτων κασέτας, όπως και ανταλλάξιμες τάπες άκρων καθιστούν τα κέντρα 900 την ιδανική επιλογή για οποιοδήποτε ποδήλατο δρόμου, χαλικιών, cyclocross, cross country, ανώμαλου δρόμου ή εντούρο με δισκόφρενα.

1 Remove and discard the rubber retaining band.

Usuń i wyrzuć gumowy pierścień utrzymujący.

Fjern gummiringen og smid den væk.

Odstraňte a zahodte pryžový přídržný kroužek.

Índepărtați și aruncați la gunoi banda de cauciuc.

Αφαιρέστε και απορρίψτε την ταινία συγκράτησης του ελαστικού.

2* Align the spacer with the driver body splines before installation.

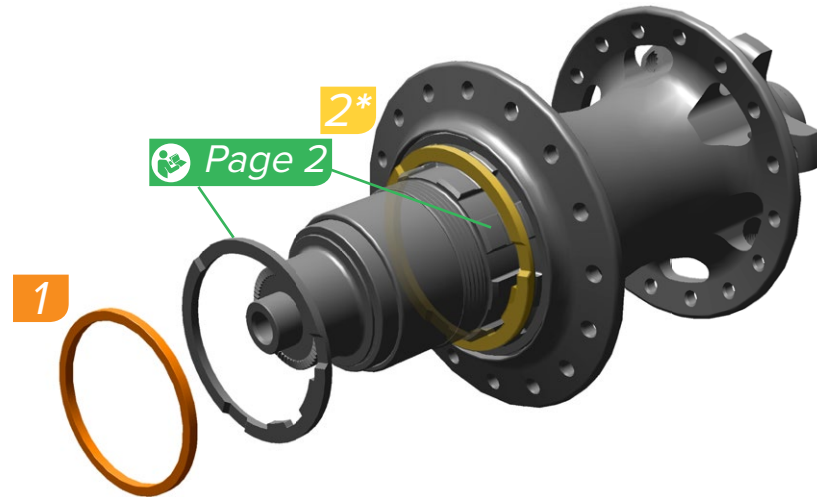
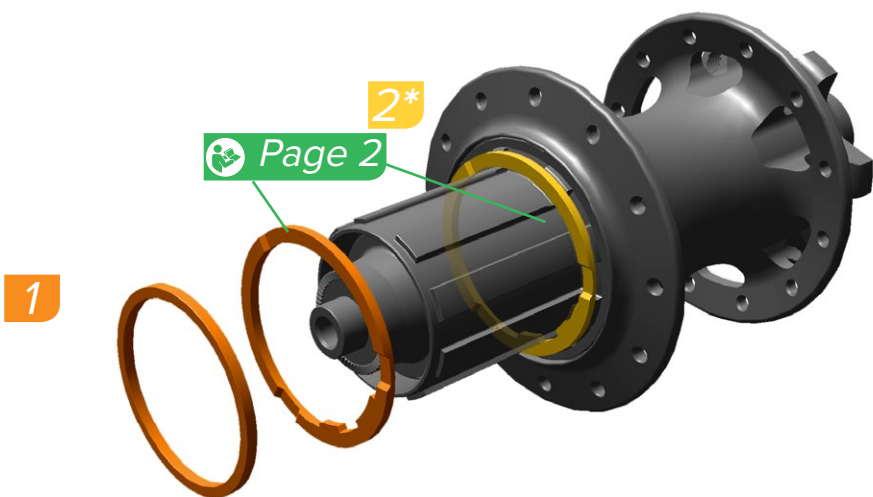
Przed montażem zsynchronizuj położenie rozprórki z wypustami korpusu sterownika.



Ret afstandsringen ind efter noterne på navet, før den sættes på.

Před nasunutím vymezačací podložky na volnoběžné těleso (ořech) zkontrolujte správné zarovnění s drážkami.

Înainte de montare aliniați distanțierul cu canelurile driverului.

Ευθυγραμμίστε το διαχωριστικό με τα σπειρώματα του σώματος οδηγού πριν την τοποθέτηση.



		XDR			SRAM/Shimano		
	11 SPD	Install spacer Zamontuj rozpórke.	Sæt afstandsringen på Namontujte podložku	Montați distanțierul Τοποθέτηση διαχωριστικού	Remove spacer Zdemontuj rozpórke.	Fjern afstandsringen Odstraňte podložku	Îndepărtați distanțierul Αφαίρεση διαχωριστικού
	10 SPD				Install spacer Zamontuj rozpórke.	Sæt afstandsringen på Namontujte podložku	Montați distanțierul Τοποθέτηση διαχωριστικού
	12 SPD	Install spacer	Sæt afstandsringen på	Montați distanțierul			
	11 SPD	Zamontuj rozpórke.	Namontujte podložku	Τοποθέτηση διαχωριστικού			
	10 SPD				Install spacer Zamontuj rozpórke.	Sæt afstandsringen på Namontujte podložku	Montați distanțierul Τοποθέτηση διαχωριστικού