

SRAM®



预测式转向轮毂 轮毂摇晃调节 2015年 - 至今

保养手册

一些骑行者遇到过 SRAM 预测式转向轮毂出现意想不到的轴承摇晃的情形。为消除轴承摇晃，拆卸轮毂中的间隔套筒以调节轴承的预压力。本手册说明如何拆卸间隔套筒并正确地重新安装轮毂，从而消除轴承摇晃。



SRAM®

GEN. 000000005094 Rev A
© 2016 SRAM, LLC

轮毂维修

我们建议您让专业的自行车技工维修 SRAM 轮毂。SRAM 产品维修需要自行车组件知识以及特殊工具和零件。

剖面图和零件编号信息请参见我们网站 sram.com/service 上的《备件目录》。


订购信息请联系当地 SRAM 分销商或经销商。

本出版物内容可能随时更改，恕不事先通知。如需了解最新技术信息，请访问我们的网站 sram.com/service。

您的产品外观可能与本出版物所含图示有异。

保养所需工具

- 丁腈手套
- 围裙
- 干净的无绒碎布
- 1.5 mm 六角扳手
- 冲头
- 柔面橡皮锤
- SRAM 黄油
- (2) SRAM 轴承压装工具 275377
- 车轮制造 Press-1 密封轴承压装工具包
- Press-1 Kit 的 6806 适配器

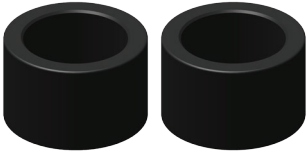


SRAM 轴承压装工具 275377

安全说明


操作自行车润滑脂时请始终佩戴丁腈手套。

部件分解图

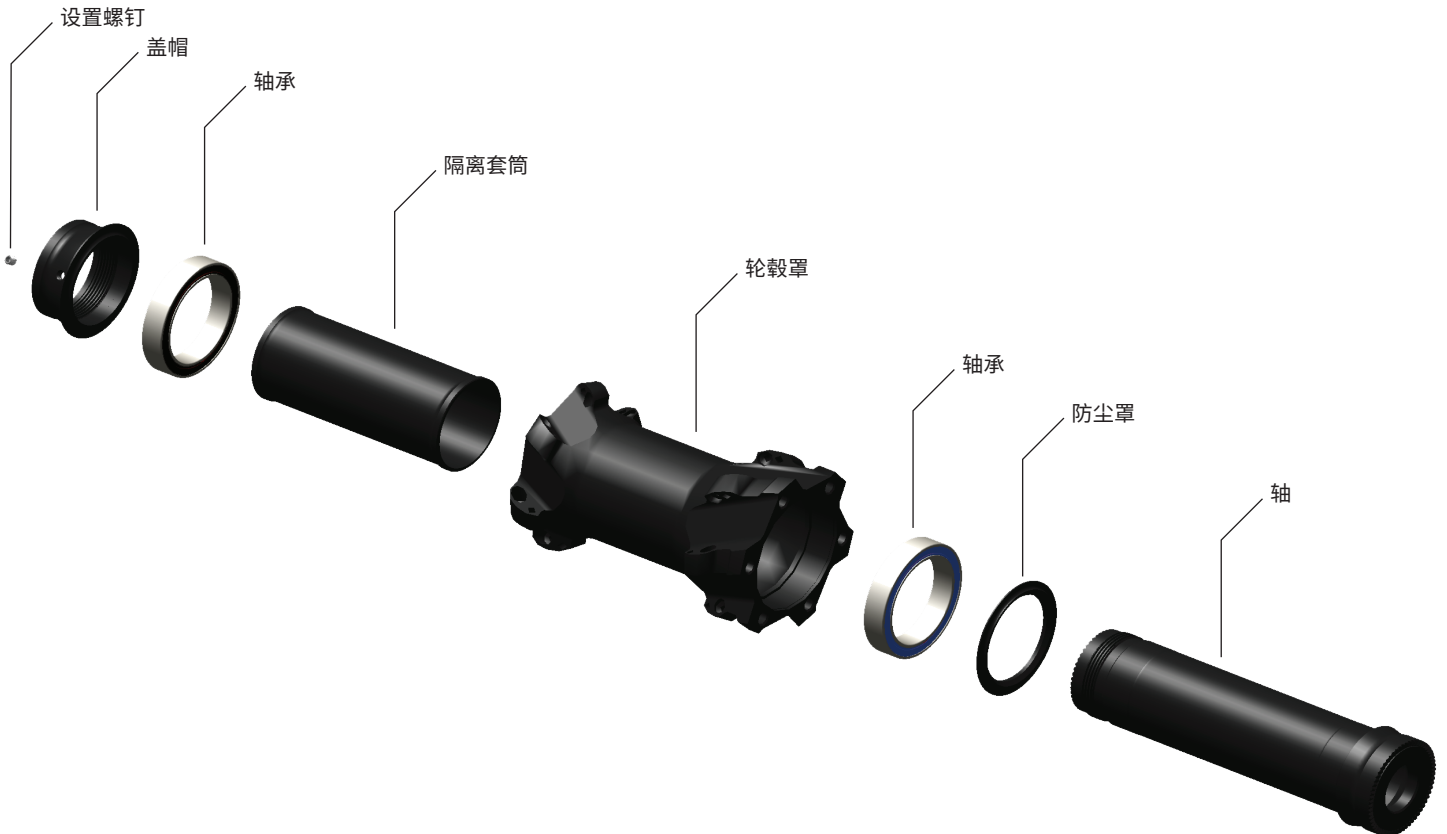

拆卸间隔套筒

- 1 用 1.5 mm 六角扳手旋松轮毂传动侧的设置螺钉。
握住非传动侧盖帽，同时用手旋下传动侧盖帽。

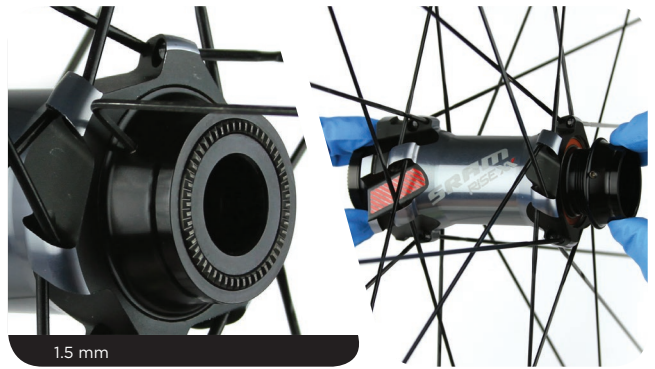

- 2 从轮毂的非传动侧卸下轴和防尘罩。
从轴上卸下防尘罩，并用碎布擦净。



- 3 用手指将轮毂内的间隔套筒推到一侧以露出轴承。




4 从轮毂的非传动侧插入冲头，用柔面橡皮锤通过冲头的传导轻轻敲击被抵住的传动侧轴承的四周，以卸下轴承。

拆卸隔离套筒并将轴承放在一边。

注意

从轮毂拆卸轴承的过程中防止损坏轴承。

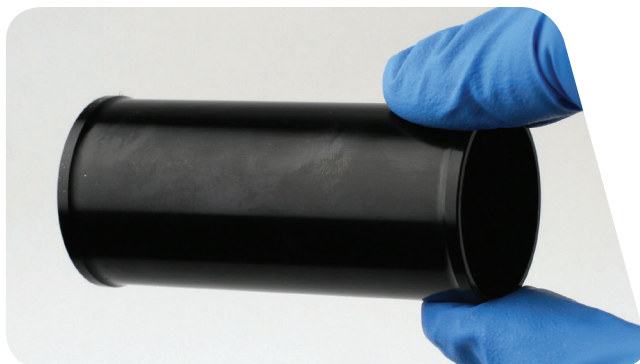

5 用碎布擦净轴承孔。



- 1** 在轮毂传动侧轴承孔上各涂一层薄薄的 SRAM® 黄油润滑脂。



- 2** 将轴承装入轮毂传动侧，有色一侧朝外。

注意

不要将隔离套筒安装入轮毂。



- 3** 将一个 SRAM 275377 轴承压装工具滑到车轮制造 Press-1 密封轴承压装工具的螺纹杆上。将轴承压装工具的螺纹杆插入轮毂罩非传动侧。将第二个 SRAM 275377 轴承压装工具滑到螺纹杆上。

将轴承压装手柄旋到螺纹杆上。

顺时针旋转带螺纹手柄，将轴承压入轮毂，直至用手拧不动。轴承应位于轴承孔外边缘下大约 1 mm 处。

请勿过度拧紧轴承。

卸下轴承压装工具。



注意

为防止损坏轴承，确保轴承压装工具接触轴承内外座圈。

在安装第二个轴承时用力过大可能导致一个或两个轴承损坏。

4 将防尘罩装到轴上，使倒角与轴肩齐平。




5 将轴装入轮毂非传动侧，将盖帽旋到轴上。握住轴，同时旋入传动侧盖帽，直至盖帽轻轻触到轴承。然后将设置螺钉拧紧至 0.4 N·m。

注意

请勿将盖帽拧得过紧。拧得过紧将导致轴承过早磨损。

如果轮毂中仍然有晃动，旋松设置螺钉并将盖帽再稍微拧紧一点。然后将设置螺钉拧紧至 0.4 N·m。重复此操作，直至轮毂中没有晃动。

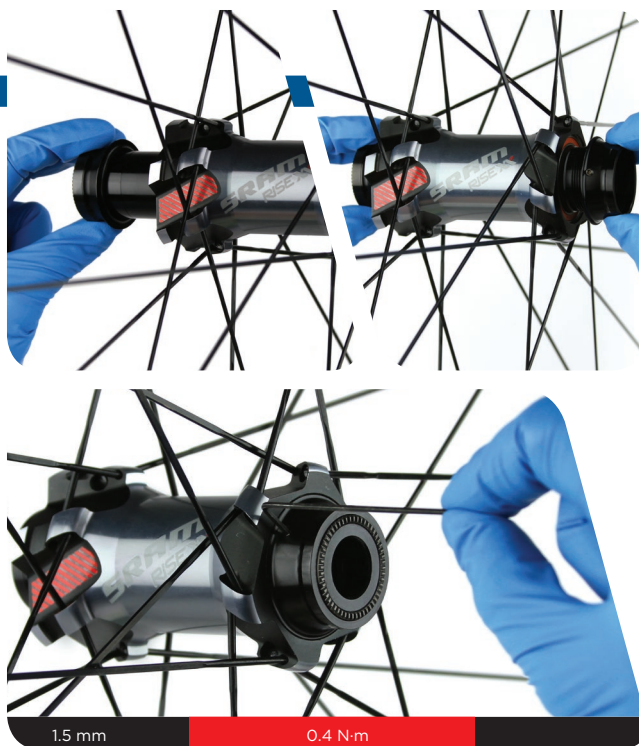

SRAM[®]

www.sram.com

“We will revolutionize the relationship that our users have with SRAM products, cultivating a bond between the rider and bicycle. Our technical communication will be delivered in innovative and exciting ways, with deliberation and accuracy that inspires loyalty and trust across the globe.”

-SRAM TechCom Vision Statement



ASIAN HEADQUARTERS
SRAM Taiwan
No. 1598-8 Chung Shan Road
Shen Kang Hsiang, Taichung City
Taiwan R.O.C.

WORLD HEADQUARTERS
SRAM LLC
1000 W. Fulton Market, 4th Floor
Chicago, Illinois 60607
USA

EUROPEAN HEADQUARTERS
SRAM Europe
Paasbosweg 14-16
3862ZS Nijkerk
The Netherlands